IPOD DJ-CD Player

DMP-3006iP

USER'S MANUAL

This symbol is to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltages inside the product's enclosure that may constitute a risk of electric shock.

This symbol is to alert the user to important operating and maintenance (service) instructionsin this manual and literature accompanying the product.

Caution Marking Explanation

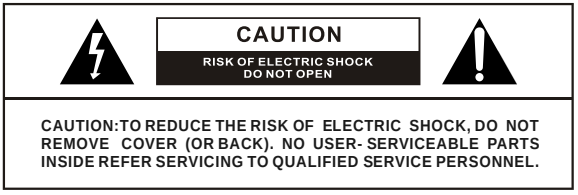
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNING: CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS UNIT NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WILL VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT. ANY CHANGE TO THE EQUIPMENT WILL VOID FCC GRANT.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class C digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.
--Increase the separation between the equipment and receiver.
--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR CORDS. IF THIS HAPPENS, BE SURE POWER TO THE ELECTRICAL OUTLET IS TURNED OFF BEFORE YOU TOUCH OR UNPLUG THE APPLIANCE.

Outdoor Use and Wet Location Warning

Note:

1. Important safety instructions shall be provide with each appliance. These safety instructions may be in the form of a separate booklet, separate sheet, or part of the instruction manual.
2. If included in the instruction manual, the safety instructions shall be located before any operating instructions.
3. These instructions shall be entitled "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS" .
4. The safety instructions shall include, as applicable to the particular apparatus, the in formation and warnings listed before. The wording is capable of being supplements, although not replaced, by drawing or cartoons.
5. The symbol shall be shown adjacent to the text of Important Safety Instructions.

Safety Instructions

Installation

* Operate the unit only from a power source as indicated on the unit or in the operating instructions.
* Overloaded AC outlets and extension cords are dangerous and so are frayed cords and broken plugs. Call your service technician for replacement of such cords and plugs
* Audio products are provided with ventilation openings to allow heat generated during operation to be relesed. If these openings are blocked, heat build-up within the set can cause failure which may result in a fire hazard.

Therefore:

1. Never block the ventilation openings of a unit by placing it on a bed, soft rug, etc.
2. Never place a set in a built-in enclosure unless proper ventilation is provided.
3. Never cover the opening with cloth or other material.
4. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

To avoid personal injury:

1. The manufacturer recommends that this unit not be mounted on a wall or ceiling.
2. Carefully follow the operating instructions when making connections.
3. Do not insert tools, hands, or fingers in openings (such as a tape slot), especially if the unit is connected to a power source.

WARNING

Do not turn on your stereo system with the volume at maximum.
This will damage your speakers and void you warranty.

Getting your system ready for use

Choose an area away from heat. Allow about three(3) inches between the cabinet back and the wall for proper ventilation. Place your system near an AC outlet supplying common household current (105-120V AC60Hz).

Grounding or polarization

Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with onewider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

Power cord protection

Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Carts and stands

Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When acart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

Water and Moisture
The appliance should not be used near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink,laundry tub, in a wet basement or neat a swimming pool and the like.

Cleaning
The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.

Non-use periods
Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Object and liquid entry
Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.

Damage requiring service
The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
A. The power supply cord or the plug has been damaged.
B. Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance.
C. The appliance has been exposed to rain.
D. The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance.
E. The appliance has been dropped; or the encolsure damaged.

Servicing
Do not attempt to service the appliance beyond that which is described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. **READ INSTRUCTIONS-** All the safety and operating Instructions should be read before the product is operated.
2. **RETAIN INSTRUCTIONS-** The safety and operating Instructions should be retained for future reference.
3. **HEED WARNING-** All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. **FOLLOW INSTRUCTIONS** - All operating and use instructions should be followed.

FRONT PANEL FUNCTION

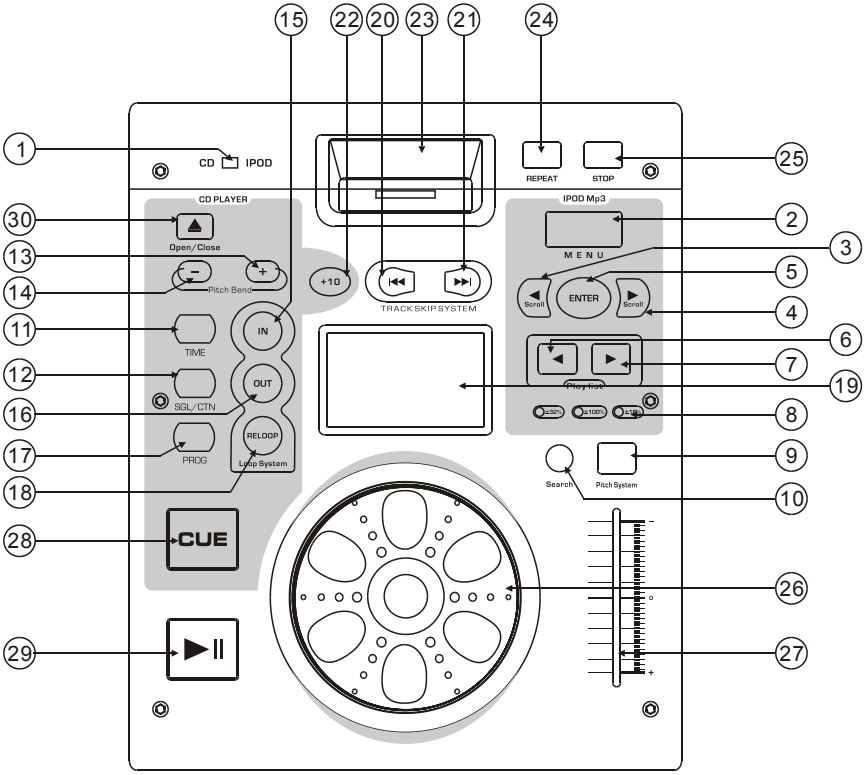

1.CD/IPOD
Select to CD or IPOD.
2.MENU BUTTON
Press to enter or exit the menu.
3.SCROLL ◀ BUTTON
Use this button to select the last item of menu.
4.SCROLL ▶ BUTTON
Use this button to select the next item of menu.
5.ENTER BUTTON
Press this button to enter what you select.
6.PLAY LIST ◀ BUTTON
Press this button to select last play list.
7.PLAY LIST ▶ BUTTON
Press this button to select next play list.
8.LED(PITCH RANGE)
9.PITCH SYSTEM
10.SEARCH BUTTON
When you push this button, you enable change the jog and the search function.
11.TIME BUTTON
Use this knob to choose the time mode : Elapsed time, remaining time or total remaining time.
12.SINGLE/CONT.
Press these to switch between the SINGLE and CONTINUOUS play mode. The selected mode is indicated on the LCD. In SINGLE mode, after each track, the unit stops the reading. In CONTINOUS mode, the unit reads all track and stops
13.PITCH BEND +
The pitch will automatically rise when the + button is pressed and return to the original pitch when it is released.
14.PITCH BEND -

The pitch will drop while the -button is pressed and return to the original pitch when it is released.

15.IN BUTTON (LOOP SYSTEM)
This button sets the beginning of the loop. The Loop indicator on the display flashes

16.OUT BUTTON (LOOP BUTTON).
When you press this button, you set the end point of the seamless loop and you start the loop. To finish the loop, press again this button.

17.PROG BUTTON
In STOP mode, you can program several tracks (20 tracks max) :
-Press the STOP button to enter in the stop mode
-Press the PROG button to enter in the program mode
-Use the skip track buttons to choose the track you want to listen then press the PROG button to enter your choice.
-Use one more time the skip track buttons to choose the track you want to listen then press the PROG button to enter your choice.
-Repeat the operation to select all the track you want to listen
Press the PLAY/PAUSE button to start the playback

18.RELOOP BUTTON (LOOP SYSTEM)
This button is used to start the last saved loop. To finish the loop, press the reloop button.

19.DISPLAY

20.SKIP ⏮ BUTTON
Use this button to select the last track.

21. SKIP ⏭ BUTTON
Use this button to select the next track.

22.+10 BUTTON
Use this button to jump of 10 tracks in one press.

23.IPOD JACK
Use to connect with the IPOD.

24.REPEAT BUTTON
Use this button to repeat one track or all the track of the CD.

25.STOP BUTTON
Press this button to stop the playback.

26.JOG & SHUTTLE WHEELS
Shuttle : Use the dial to select the scanning direction and speed. The disc is scanned in the forward direction when the shuttle dial is turned clockwise from the neutral position, in the reverse direction when the shuttle dial is turned counterclockwise. The scanning speeds up when the shuttle dial is turned faster.
Jog : In pause mode, if you turn the jog, the point at which the sound is being produced moves by a number of frames corresponding to the number of clicks. Clockwise moves the point forward, counterclockwise moves the point backward. In play mode, the jog increases or decreases the speed of the song. (clockwise : increase , counterclockwise : decrease).

27.PITCH CONTROL
Use this fader to increase or decrease the speed of the CD track or tone in iPOD.

28.CUE BUTTON
Pressing the CUE button during play provides a return to the position at which play was started

29.PLAY / PAUSE BUTTON
Each time you press the PLAY/PAUSE button, the operation changes from play to pause or from pause to play.

30.OPEN/CLOSE
Press to load or eject disk. Each press will open or close the disk tray.
NOTE: disc holder will not open unless stop or pause button has been pushed fir.

REAR PANEL FUNCTION

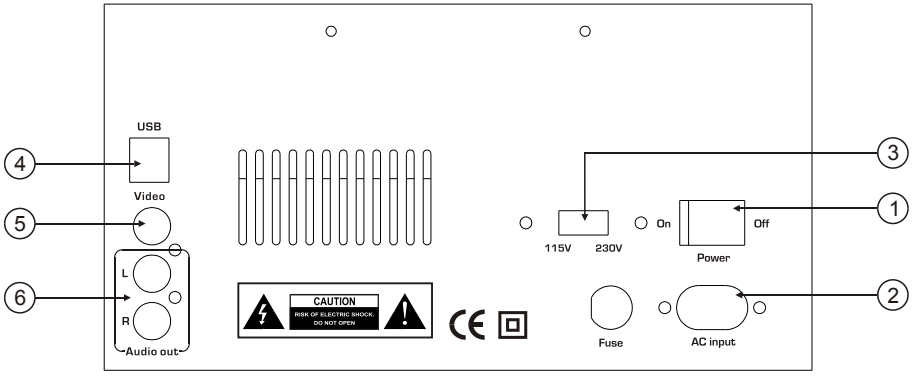

1. POWER BUTTON
   Press the power switch to turn the unit on. To switch the power off press the power switch again.
2. AC CORD
   Use this cable to connect the AC mains power to the unit.
3. POWER SUPPLY SWITCH
   Use this selector to choose the good Power supply (several countries have another power supply).
4. USB
   Connect to the USB.
5. VIDEO
6. AUDIO OUT
   The audio for each CD player is an output for these jacks. Connect to the line input of the mixer.

WARRANTY CONDITIONS

DMP-3006iP equipment is covered by a 6 months warranty on parts and labour except for Crossfaders (90 days).
The following rules apply from the day the equipment leaves the factory:
The date on the invoice is considered to be the date the warranty begins.
Only companies approved by **DMP-3006iP** are allowed to work on the equipment. Warranty becomes void when other service technicians open the equipment.
During warranty period, defective equipment must be sent by pre-paid mail in the original box.
DMP-3006iP will return the goods by pre-paid mail during the first year of warranty; thereafter the mailing cost is to be paid by the recipient
Potentiometers have a limited lifetime and are not covered by the manufacturer for more than normal use.
For all service enquiries, refer to your local distributor, as he is best able to help you.

SPECIFICATIONS :

Anti-Shock Buffer Memory :	40 seconds
Range of adjustments :	+/- 12%
Power supply :	115 / 230V 50/60Hz
Power Consumption :	25 Watts
Dimensions :	260x217x112mm

CE

IPOD DJ-CD Player

DMP-3006iP

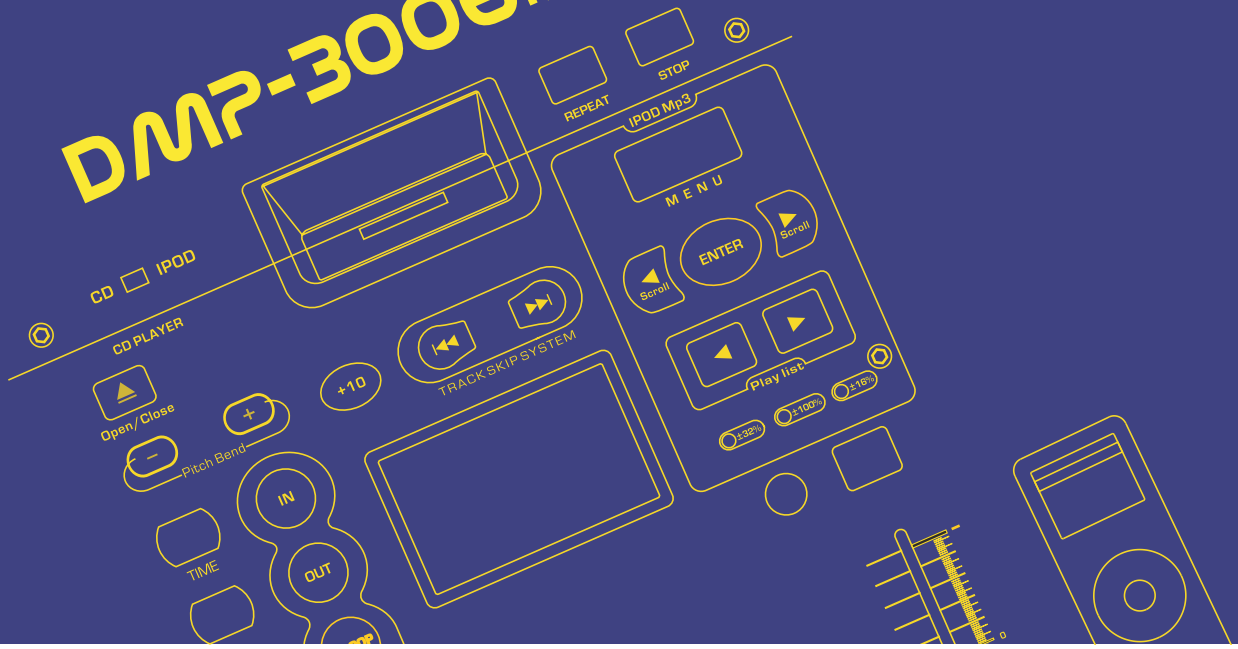

MANUAL DEL USUARIO

PARA UNA OPERACIÓN SEGURA Y EFICIENTE

- Seleccione el lugar para la instalación de su unidad, cuidadosamente
- Evite instalarla donde reciba luz solar directa
- También evite lugares sujetos a vibración, excesos de polvo, calor, frío o humedad
- Mantenga el equipo, lejos de fuentes de zumbido, tales como transformadores o motores.
- No abra el gabinete ya que puede causar daños al equipo ó choque eléctrico
- Al desconectar el cable de alimentación, del tomacorriente, siempre agárrelo de la ficha. Nunca tire del cable.
- No use la fuerza al operar perillas, teclas y botones.
- Antes de mover el equipo, asegúrese de desconectar el cable de alimentación y todos los cables de conexión.
- No use solventes químicos para limpiar la unidad, porque puede dañar su acabado. Para su limpieza, utilice un trapo limpio y seco.
- No exponga el aparato a goteos ni a salpicaduras, y no coloque sobre el, objetos que contengan líquidos.
- El tomacorriente donde se conecta el equipo, deberá estar ubicado cerca de este, para fácil acceso.
- Si el cable de tensión está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por un agente de servicio técnico o por una persona calificada para evitar cualquier tipo de peligro.
- Guarde este manual en lugar seguro para futuras referencias.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

	El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.
	El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” sin aislamiento dentro del envase del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

Explicación del signo de precaución

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO REMUEVA LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). NO HAY PARTES REPARABLES DENTRO DEL EQUIPO. DEJE LA REPARACIÓN EN MANOS DE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO.

ADVERTENCIA: LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES HECHOS A LA UNIDAD NO APROBADOS EN FORMA EXPRESA POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO ANULARÁN LA FACULTAD DEL USUARIO DE HACER FUNCIONAR EL EQUIPO. CUALQUIER CAMBIO HECHO AL EQUIPO ANULARÁ LA GARANTIA FCC.

Este equipo ha sido testeado para cumplir con los límites para un dispositivo digital de Clase C, de acuerdo a la sección 15 de las Normas FCC. Estos límites fueron diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia peligrosa en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia y, si no es utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar una interferencia peligrosa en las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca una interferencia peligrosa en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia peligrosa en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo o apagando el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
Reorientar o reubicar la antena de recepción
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que ha sido conectado el receptor.

Consulte a su distribuidor o a un técnico especializado en radio/ TV para más ayuda. Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia peligrosa, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA SOBRE EL USO A LA INTEMPERIE Y UBICACIÓN EN LUGARES HÚMEDOS

NOTA:

1) Las instrucciones de seguridad importantes deben ser provistas con cada equipo. Estas instrucciones pueden encontrarse en un folleto por separado, en una hoja, o como parte del manual de instrucciones.
2) Si se incluyen en el manual de instrucciones, las instrucciones de seguridad deben estar al comienzo, antes de cualquier instrucción de funcionamiento.
3) Estas instrucciones deben titularse “INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES”.
4) Las instrucciones de seguridad deben incluir, si es aplicable al aparato, la información y advertencias mencionadas anteriormente. El texto puede ser complementado, pero no reemplazado, por dibujos.
5) El símbolo debe mostrarse en forma adyacente al texto de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Instalación

Haga funcionar la unidad a través de una fuente de tensión como la indicada en la unidad o en las instrucciones de funcionamiento únicamente.
Los tomacorrientes AC y cables de extensión sobrecargados son peligrosos como los cables y enchufes rotos. Llame a un técnico para reemplazar dichos cables y enchufes.
Los productos de audio son provistos con aberturas de ventilación para permitir que fluya el calor durante el funcionamiento. Si se bloquean estas aberturas, el calor dentro del equipo puede causar una falla que puede provocar peligro de fuego.

Por ese motivo:
1-Nunca bloquee las aberturas de ventilación de la unidad al colocarlo sobre una cama, alfombra, etc.
2- Nunca coloque el equipo en un mueble empotrado a menos que se provea una ventilación adecuada.
3-Nunca cubra las aberturas con telas o algún otro material.
4-No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

Para evitar lastimaduras:
1-El fabricante recomienda que el equipo no sea montado sobre una pared o cielorraso.
2-Siga cuidadosamente las instrucciones de funcionamiento al realizar las conexiones.
3- No inserte herramientas, manos, o dedos en las aberturas, especialmente si la unidad está conectada a una fuente de tensión.
ADVERTENCIA
No encienda el equipo con el volumen del sistema al máximo.
Esto dañará los parlantes y hará nula la garantía.

Preparando el sistema para usar
Elija cualquier área lejos del calor. Deje 8 cm (3 inch) entre la parte trasera del gabinete y la pared para una ventilación adecuada. Coloque el sistema cerca de un tomacorriente AC con corriente adecuada (105-120V AC 60Hz).

Conexión a tierra o polarización
No intente cambiar el enchufe polarizado o a tierra. Un enchufe polarizado posee dos espigas, una más ancha que la otra. Un enchufe a tierra posee dos espigas y una tercera de conexión a tierra. La más ancha o la tercera espiga se provee para su seguridad. Cuando el enchufe provisto no calza en el tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

Protección del cable de tensión
Proteja el cable de tensión evitando que sea pisado o dañado en especial en el enchufe, receptáculos y justo donde el cable sale del aparato.
Utilice únicamente los accesorios provistos y especificados por el fabricante.

Soportes y carritos
Utilice con un soporte, trípode, o mesa especificada por el fabricante o vendida con el aparato. Cuando se utilice un carrito, tenga cuidado al mover el mismo y el aparato para evitar cualquier daño.

Agua y humedad
El equipo no debe ser utilizado cerca de agua por ejemplo bañaderas, piletas de cocina, lavatorios, lavaderos, en una superficie mojada o cerca de una pileta de natación o similar.

Limpieza
Debe limpiarse el equipo sólo como ha sido recomendado por el fabricante.

Períodos si uso
Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por largos períodos.

Entrada de objetos y líquidos
Se debe tener cuidado de que no caigan objetos ni se derramen líquidos dentro del gabinete a través de las aberturas.

Servicio de Reparación
El equipo debe ser reparado por personal calificado cuando:

A- La fuente de tensión haya sido dañada.
B- Hayan caído objetos o se hayan derramado líquidos dentro del equipo.
C- La unidad haya sido expuesta a lluvia.
D- La unidad no funcione normalmente o muestra un cambio notable en su funcionamiento.
E- La unidad haya sido arrojada al suelo o se haya dañado el gabinete.

Reparación
No intente reparar el equipo más allá de lo descrito en las instrucciones de funcionamiento. Todas las demás reparaciones deben ser realizadas por personal técnico calificado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1- LEA LAS INSTRUCCIONES: Se deben leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de hacer funcionar la unidad.
2- CONSERVE LAS INSTRUCCIONES: Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben ser conservadas para futuras referencias.
3- HAGA CASO A LAS ADVERTENCIAS: Debe seguir todas las advertencias en el equipo y en las instrucciones de funcionamiento.
4- SIGA LAS INSTRUCCIONES: Se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso.

DIAGRAMA DE REFERENCIA DEL PANEL FRONTAL

FUNCIONES DEL PANEL FRONTAL

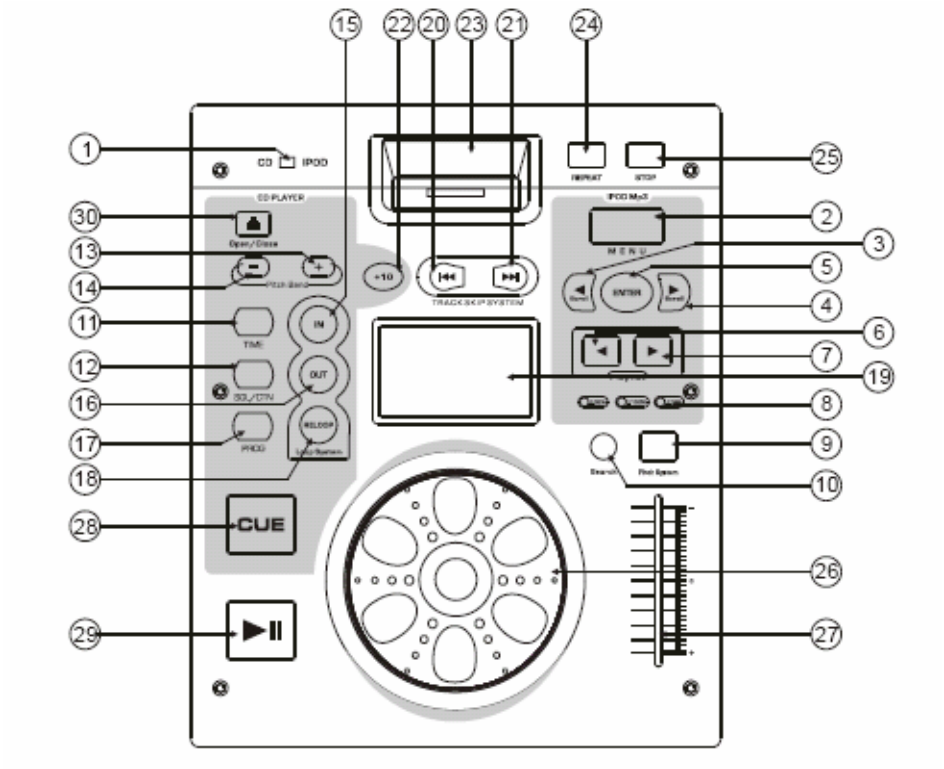

1-CD/ IPOD
Para seleccione CD o IPOD.
2-Botón MENU
Presione para ingresar o salir del MENU.
3-Botón - ◄
Utilice este botón para seleccionar el anterior ítem del menú.
4-Botón ►
Utilice este botón para seleccionar el próximo ítem del menú.
5-Botón ENTER
Presione este botón para confirmar lo seleccionado.
6-Botón PLAY LIST - ◄ **[Reproducir Lista]**
Presione este botón para seleccionar la última lista de reproducción.
7- Botón PLAY LIST ► **[Reproducir Lista]**
Presione este botón para seleccionar la próxima lista de reproducción.
8-LED (RANGO DE PITCH)
9- SISTEMA DE PITCH

10-BOTÓN SEARCH (BÚSQUEDA)
Cuando presiona este botón, activa la sunción de búsqueda.
11- Botón TIME
Utilice esta perilla para elegir el modo de tiempo: tiempo transcurrido, tiempo remanente o tiempo total remanente.
12-SINGLE/ CONT
Presione estos botones para cambiar entre el modo de reproducción SINGLE y CONTINUO. El modo seleccionado se indica en el LCD. En el modo SINGLE, después de cada pista, la unidad detiene la lectura. En modo CONTINUO, la unidad lee todas las pistas y se detiene.
13-PITCH BEND+
La velocidad aumentará automáticamente cuando se presione el botón + y volverá a la velocidad original cuando se suelte.
14- PÌTCH BEND –
La velocidad disminuirá automáticamente cuando se presione el botón - y volverá a la velocidad original cuando se suelte.

15-Botón IN (LOOP SYSTEM)
Este botón configura el comienzo del segmento.
16-Botón OUT (LOOP BUTTON)
Cuando presione este botón, configura el punto de finalización del segmento y comienza la misma. Para finalizar, presione nuevamente este botón.
17-Botón PROG
En el modo STOP, puede programar varias pistas (20 pistas máximo)
Presione el botón STOP para ingresar al modo STOP.
Presione el botón PROG para ingresar al modo de programación.
Utilice los botones de saltear pistas para elegir la pista que desea escuchar y luego presione el botón PROG para confirmar la elección.
Utilice una vez más los botones de saltear pistas para elegir las pistas que desea escuchar y luego presione el botón PROG para confirmar la elección.
Repita la operación para seleccionar todas las pistas que desee escuchar.
Presione el botón PLAY/ PAUSE para comenzar la reproducción.
18-Botón RELOOP (LOOP SYSTEM)
Este botón se utiliza para reproducir el último segmento guardado. Para finalizar, presione el botón RELOOP.
19- DISPLAY
20- Botón SKIP ⏮
Utilice este botón para seleccionar la pista anterior.
21- Botón SKIP ⏭
Utilice este botón para seleccionar la próxima pista.
22-Botón +10
Utilice este botón para avanzar de a 10 pistas de una sola vez.
23-Entrada IPOD
Utilice para conectar el IPOD.
24- Botón REPEAT
Utilice este botón para repetir una pista o todas las pistas del CD.
25- Botón STOP
Presione este botón para detener la reproducción.
26- Perillas JOG & SHUTTLE
SHUTTLE: Utilice la rueda para seleccionar la dirección de escaneado y la velocidad. El disco es explorado en dirección hacia delante cuando la rueda SHUTTLE se gire en sentido horario a partir de la posición neutral; en dirección reversa cuando la rueda SHUTTLE se gire en sentido anti horario. La velocidad de escaneado aumenta cuando la rueda SHUTTLE se gire más rápidamente.
JOG: En modo pausa, si gira la rueda JOG, el punto en el cual el sonido se produce se mueve por un número de cuadros correspondiente al número de clicks. Si la gira en sentido horario, mueve el punto hacia delante; si la gira en el sentido contrario, lo mueve hacia atrás. En el modo PLAY, la función JOG aumenta o disminuye la velocidad de la pista. (sentido horario: aumenta, anti horario: disminuye).
27- PITCH CONTROL
Utilice este fader para aumentar o disminuir la velocidad de la pista del CD o aumentar o disminuir el tono de la pista del iPOD.
28- Botón CUE
Presione el botón CUE durante la reproducción para volver a la posición de donde comenzó la misma.
29-Botón PLAY/ PAUSA
Cada vez que presione el botón PLAY/ PAUSE, el funcionamiento cambia de reproducción a pausa o de pausa a reproducción.

30- OPEN/ CLOSE
Presione para cargar o expulsar el disco. Cada vez que presione se abrirá o cerrará la bandeja de disco.
NOTA: El soporte de disco no se abrirá amenos que se haya pulsado el botón detener o pausa anteriormente.

DIAGRAMA DE REFERENCIA DEL PANEL TRASERO

FUNCIONES DEL PANEL TRASERO

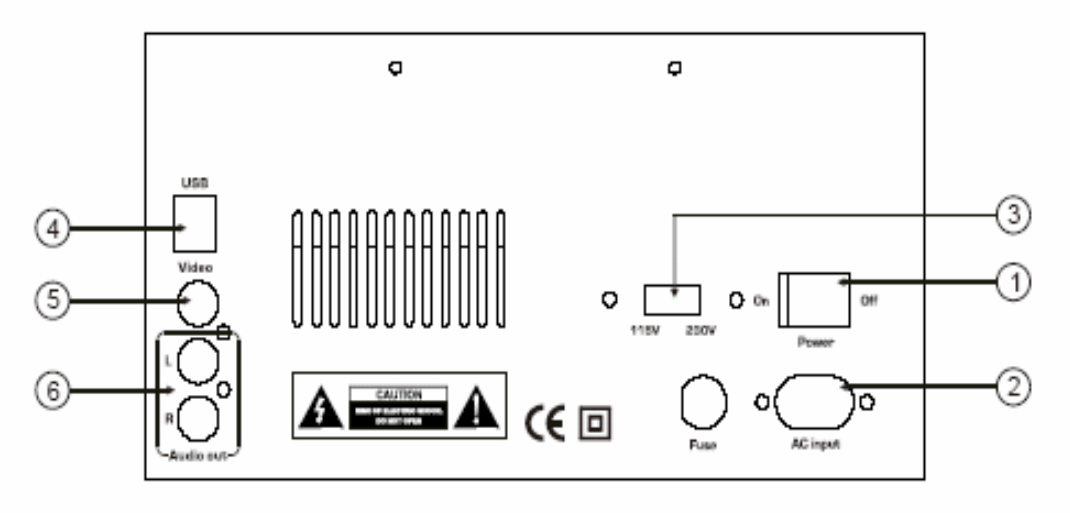

1-Botón POWER
Presione la llave para encender o apagar el equipo. Para apagar, presione nuevamente.
2- CABLE AC
Utilice este cable para conectar el cable de tensión AC a la unidad.
3-LLAVE DE LA FUENTE DE TENSIÓN
Utilice este selector para elegir la fuente de tensión adecuada (algunos países tienen otras fuentes de tensión)
4-USB
Conecte al USB
5-SALIDA DEVIDEO
6-SALIDA DE AUDIO
Salida de audio de CD/IPOD. Conecte esta salida a la entrada del mezclador.

GARANTÍA

CONDICIONES DE GARANTÍA

El equipo DMP-3006ip está cubierto por una garantía de 6 meses sobre las partes y reparación excepto los Crossfaders (90 días).
Las siguientes normas se aplican a partir del día en que el equipo deja la fábrica:
La fecha en la factura se considera la fecha a partir de la cual la garantía es efectiva.
Solo las empresas aprobadas por DMP-3006iP pueden trabajar sobre el equipo. La garantía se vuelve nula cuando otros técnicos abren el equipo.
Durante el período de garantía, los equipos defectuosos deben ser enviados a través de correo pre-pago en la caja original. DMP-3006iP devolverá los equipos a través de correo pre-pago durante el primer año de la garantía. Luego, el costo de envío será pagado por el usuario.
Los potenciómetros tienen un período de vida útil limitado y no están cubiertos por el fabricantes por más del uso normal.
Para todas las dudas y preguntas acerca de la reparación, consulte al distribuidor local que estará capacitado para ayudarlo al respecto.

ESPECIFICACIONES:

Memoria BUFFER anti-choque: 40 segundos.
Rango de Pitch: +/- 12%
Fuente de tensión: 115/ 230V 50/60Hz
Consumo: 25 Watts
Medidas: 260x 217 x 112 mm

CE

IPOD DJ-CD Player

DMP-3006iP

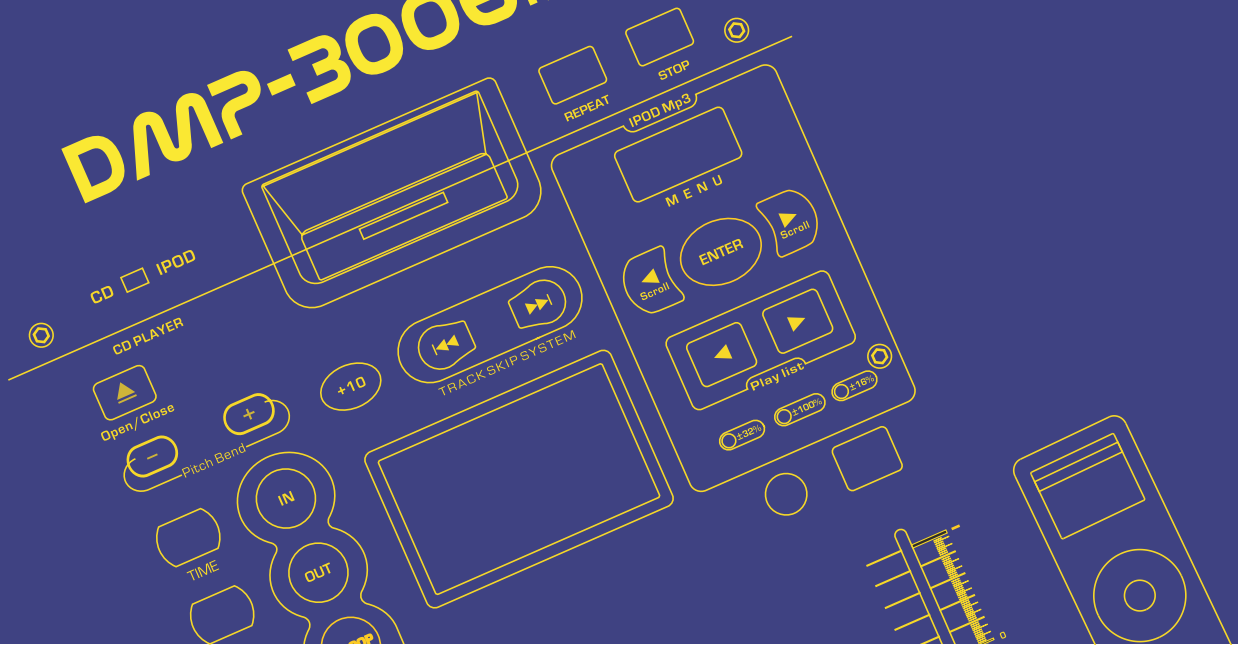

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PARA OPERAR DE FORMA SEGURA E EFICIENTE

- Selecione cuidadosamente o local para a instalação do seu aparelho.
- Evite instalá-lo onde receba a luz do sol em forma direta.
- Também evite lugares sujeitos a vibrações, excessos de poeira, calor, frio ou umidade.
- Mantenha o equipamento, longe de fontes de som, como transformadores ou motores.
- Não abra o gabinete pois isto pode causar danos ao aparelho ou choque elétrico.
- Ao desligar o cabo de alimentação, da tomada, sempre segure-o da ficha. Nunca puxe do cabo.
- Não utilize a força para operar chaves, teclas e botões.
- Antes de deslocar o equipamento, assegure-se de desligar o cabo de alimentação e todos os cabos de conexão.
- Não utilize solventes químicos para limpar o aparelho, porque pode danificar seu acabamento. Para sua limpeza, utilize um pano limpo e seco.
- Não expor o aparelho a gotejamentos nem respingos, e não o coloque sobre ele objetos que contenham líqüidos.
- A tomada onde for conectado o equipamento, deverá localizar-se perto dele para um fácil acesso.
- Se o cabo de tensão estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço técnico ou por uma pessoa qualificada, evitando assim qualquer tipo de perigo.
- Guarde este manual em um lugar seguro para futuras referências.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

	O símbolo de exclamação dentro do triângulo eqüilátero tenta alertar ao usuário da presença de instruções de funcionamento e de manutenção importantes no texto que acompanha este produto.
	O relâmpago com a cabeça da seta dentro de um triângulo eqüilátero, tenta alertar ao usuário da presença de "voltagem perigosa" sem isolamento dentro do produto e que pode ser de suficiente importância como para constituir um risco de descarga elétrica para as pessoas.

Explicação sobre o símbolo de precaução

PRECAUÇÕES: PARA DIMINUIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A ESTRUTURA (OU PARTE TRASEIRA). NÃO HÁ PARTES QUE POSSAM SER REPARADAS DENTRO DO APARELHO. DEIXE A REPARAÇÃO NAS MÃOS DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

ADVERTÊNCIA: AS MUDANÇAS OU MODIFICAÇÕES REALIZADAS NO APARELHO E QUE NÃO SEJAM APROVADOS EM FORMA EXPRESSA PELA PARTE RESPONSÁVEL DO CUMPRIMENTO, CANCELARÃO A CAPACIDADE DO USUÁRIO DE COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O APARELHO. QUALQUER MUDANÇA REALIZADA AO EQUIPAMENTO, CANCELARÁ A GARANTIA FCC.

Este equipamento foi verificado para cumprir com os limites de um dispositivo digital de Classe C, de acordo com o apartado 15 das Normas FCC. Estes limites foram criados para oferecer uma proteção razoável contra interferências perigosas em uma instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de freqüência e, caso não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar uma interferência perigosa nas radiocomunicações. Porém, não há uma garantia de que não acontecerá uma interferência perigosa em uma instalação determinada. É possível determinar se este equipamento causa interferência perigosa na recepção de rádios ou televisões, ligando ou desligando o aparelho. O usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:
Reorientar ou recolocar a antena de recepção
Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente àquele onde foi conectado o receptor.

Consulte seu distribuidor ou um técnico especializado em rádio/ TV para mais ajuda. Este dispositivo cumpre com o apartado 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes condições: (1) Este dispositivo não deve causar interferências perigosas, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento não desejado.

ADVERTÊNCIA SOBRE O USO AO AR LIVRE E LOCALIZAÇÃO EM LUGARES ÚMIDOS

NOTA:

1) As instruções de segurança importantes devem ser fornecidas com cada aparelho. Estas instruções podem ser encontradas em um folheto separado, em uma folha ou como parte do manual de instruções.
2) Caso estejam incluídas no manual de instruções, elas devem estar ao início, antes de qualquer outra instrução de funcionamento.
3) Estas instruções devem ter como título “INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES”.
4) As instruções de segurança devem incluir, se corresponde o tipo de aparelho, as informações e advertências mencionadas anteriormente. O texto pode estar complementado, mas não substituído, por desenhos.
5) O símbolo deve apresentar-se em forma contígua ao texto de INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.

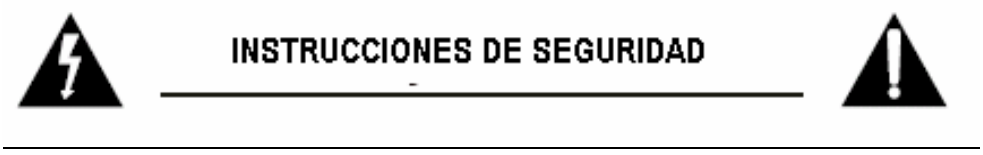

Instalação

Somente coloque em funcionamento o aparelho através de uma fonte de tensão, como a mencionada na unidade ou nas instruções de funcionamento.
As tomadas AC e os cabos de extensão sobrecarregados, são tão perigosos quanto os cabos e as tomadas danificadas. Entre em contato com um técnico para substitui-los.
Os produtos de áudio são entregues com aberturas de ventilação que permitem que o calor possa fluir durante o funcionamento. Em caso de bloqueio destas aberturas, o calor dentro do equipamento poderá causar uma falha que provocará perigo de fogo.

Por este motivo:
1- Nunca bloquear as aberturas de ventilação do aparelho ao colocá-lo sobre uma cama, tapete, etc.
2- Nunca coloque o equipamento em um móvel embutido. Somente se ele possuir uma ventilação adequada.
3- Nunca cobrir as aberturas com panos ou algum outro material.
4- Não instalar perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que geram calor.

Para evitar feridas:
1- O fabricante recomenda que o equipamento não seja montado sobre uma parede ou um forro para o teto.
2- Cumpra cuidadosamente as instruções de funcionamento quando realize as conexões.
3- Não coloque ferramentas, mãos ou dedos nas aberturas, especialmente se o aparelho estiver conectado com uma fonte de tensão.

ADVERTÊNCIA
Não ligue o equipamento com o volume máximo do sistema.
Isto pode danificar os alto-falantes e fará com a garantia não seja válida.

Preparando o sistema para sua utilização
Escolha qualquer área afastada de fontes de calor. Deixe 8 cm (3 inch) entre a parte traseira do gabinete e a parede, para uma ventilação adequada. Coloque o sistema perto de uma tomada AC com corrente adequada (105 – 120 V AC 60 Hz).

Conexão terra ou polarização
Não tente modificar o plugue polarizado ou terra. Um plugue polarizado possui dois pinos, um mais largo do que o outro. Um plugue de conexão terra possui dois pinos e um terceiro à terra. O mais largo ou terceiro pino é fornecido para sua segurança. Se não for possível conectar o plugue fornecido na tomada, consulte um eletricista para a substituição do mesmo.

Proteção do cabo de tensão
Proteja o cabo de tensão evitando pisadas ou danos especialmente no plugue, receptáculos e onde o cabo tenha saída do aparelho.
Somente utilize os acessórios fornecidos e especificados pelo fabricante.

Suportes e carrinhos
Utilize com um suporte, trípode, ou mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o aparelho. Se utilizar um carrinho, tenha cuidado ao deslocá-lo junto com o aparelho, evitando assim qualquer dano.

Água e umidade
Não utilizar o aparelho perto de água, em lugares como por exemplo banheiras, cozinhas, lavatórios, em uma superfície úmida ou perto de uma piscina de natação ou similares.

Limpeza
O aparelho deve limpar-se somente da forma recomendada pelo fabricante.

Períodos sem utilização
Retire da tomada o aparelho durante tormentas elétricas ou quando não for utilizado por períodos prolongados.

Entrada de objetos e líquidos
Tenha cuidado para não derramar líquidos ou deixar cair objetos dentro do gabinete, através das aberturas.

Serviço de Reparação
O equipamento deve ser reparado por pessoal qualificado quando:

A- A fonte de tensão estiver danificada.
B- Caiam objetos ou por derramamento de líquido dentro do aparelho.
C- O equipamento tiver sido exposto à chuva.
D- O aparelho não funcionar normalmente ou apresentar uma mudança importante em seu funcionamento.
E- O aparelho tiver sido jogado no chão ou estiver danificado o gabinete.

Reparação
Não tente reparar o equipamento além do descrito nas instruções de funcionamento. Todas as outras reparações devem ser realizadas por pessoal técnico qualificado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1- LEIA AS INSTRUÇÕES: Todas as instruções de segurança e funcionamento devem ser lidas antes de colocar em funcionamento o aparelho.
2- CONSERVE AS INSTRUÇÕES: As instruções de segurança e funcionamento devem ser conservadas para futuras consultas.
3- PRESTE ATENÇÃO ÀS ADVERTÊNCIAS: Siga todas as advertências no equipamento e nas instruções de funcionamento.
4- CUMPRA AS INSTRUÇÕES: Todas as instruções de funcionamento e utilização devem ser cumpridas.

DIAGRAMA DE REFERÊNCIA DO PAINEL FRONTAL

FUNÇÕES DO PAINEL FRONTAL

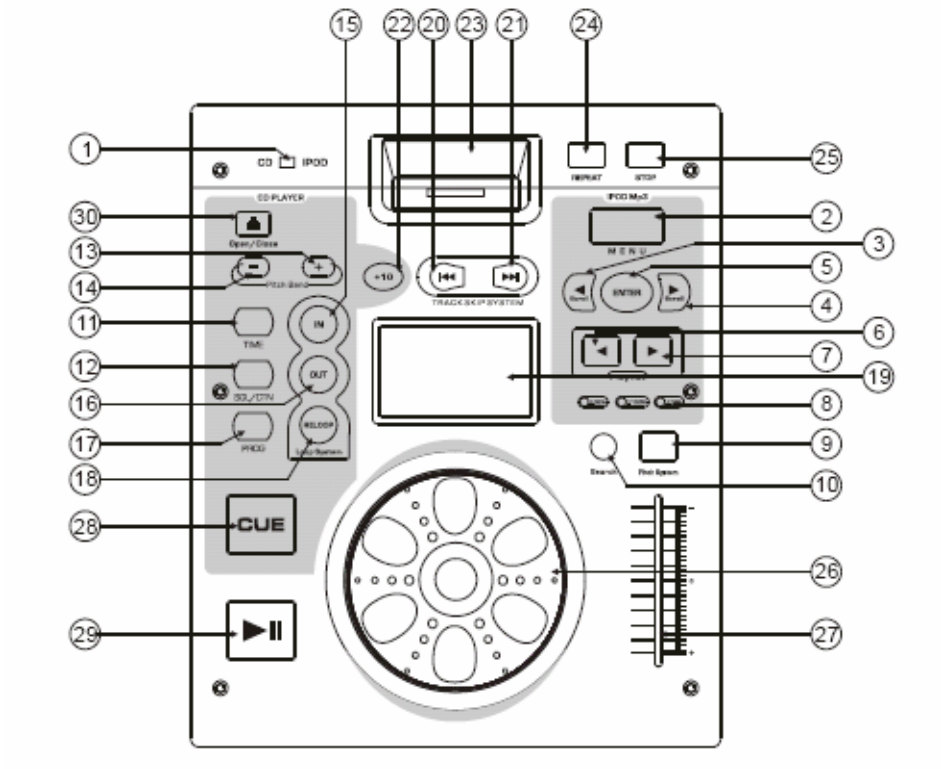

1- CD/ IPOD Para selecionar CD ou IPOD. **2- Botão MENU** Pressione para aceder ou sair do MENU. **3- Botão -** ◄ Utilize este botão para selecionar o item anterior do menu. **4- Botão** ► Utilize este botão para selecionar o próximo item do menu. **5- Botão ENTER** Pressione este botão para confirmar o que foi selecionado. **6- Botão PLAY LIST -** ◄ **[Reproduzir Lista]** Pressione este botão para selecionar a última lista de reprodução. **7- Botão PLAY LIST** ► **[Reproduzir Lista]** Pressione este botão para selecionar a próxima lista de reprodução. **8- LED (PARÂMETRO DO PITCH)** **9- SISTEMA PITCH**	**10- BOTÃO SEARCH (BUSCA)** Pressionando este botão, ativará a função de busca. **11- Botão TIME** Utilize esta chave para escolher o modo de tempo: tempo transcorrido, tempo restante ou tempo total restante. **12- SINGLE/ CONT** Pressione estes botões para mudar entre o modo de reprodução SINGLE e CONTÍNUO. O modo selecionado é indicado no LCD. No modo SINGLE, o aparelho detém a leitura após cada faixa. No modo CONTÍNUO, o aparelho lê todas as faixas e pára. **13- PITCH BEND+** A velocidade aumentará automaticamente ao pressionar o botão + e voltará à velocidade original quando ele for solto. **14- PITCH BEND –** A velocidade diminuirá automaticamente ao pressionar o botão - e voltará à velocidade original quando ele for solto.

15- Botão IN (LOOP SYSTEM)
Este botão configura o início do segmento.
16- Botão OUT (LOOP BUTTON)
Pressionando este botão, configurará o ponto de finalização do segmento e início da mesma. Para finalizar, pressione novamente este botão.
17- Botão PROG
No modo de STOP, poderá programar várias faixas (20 faixas no máximo)
Pressione o botão STOP para ingressar ao modo SEARCH.
Pressione o botão PROG para ingressar ao modo de programação.
Utilize os botões para pular faixas para escolher a faixa que deseja escutar e depois pressione o botão PROG para confirmar a seleção.
Utilize mais uma vez os botões para pular faixas para escolher as faixas que deseja escutar e depois pressione o botão PROG para confirmar a seleção.
Repita a operação para selecionar todas as faixas que deseje ouvir.
Aperte o botão PLAY/PAUSE para iniciar a reprodução.
18- Botão RELOOP (LOOP SYSTEM)
Este botão é utilizado para reproduzir o último segmento guardado. Para finalizar, pressione o botão RELOOP.
19- DISPLAY
20- Botão SKIP ⏮
Utilize este botão para selecionar a faixa anterior.
21- Botão SKIP ⏭
Utilize este botão para selecionar a próxima faixa.
22- Botão +10
Utilize este botão para avançar 10 faixas de uma vez.
23- Entrada IPOD
Utilize-a para conectar o IPOD.
24- Botão REPEAT
Utilize este botão para repetir uma faixa ou todas as faixas do CD.
25- Botão STOP
Pressione-o para deter a reprodução.
26- Chaves JOG & SHUTTLE
SHUTTLE: Utilize a roda para selecionar a direção de escaneado e a velocidade. O disco é lido para frente quando é girada a roda SHUTTLE no sentido horário a partir da posição neutral e em direção contrária, quando a roda SHUTTLE é girada em sentido anti-horário. A velocidade de escaneo aumentará quando a roda SHUTTLE for girada mais rapidamente.
JOG: No modo pausa, caso girar a roda JOG, o ponto no qual o som se produz se desloca pelo número de quadros correspondente ao número de cliques. Se a girar no sentido horário, deslocará o ponto para frente; se a girar no sentido contrário a deslocará para atrás. No modo PLAY, a função JOG aumenta ou diminui a velocidade da faixa. (sentido horário: aumenta, anti-horário: diminui).
27- PITCH CONTROL
Utilize este fader para aumentar ou diminuir a velocidade da faixa com CD o para aumentar ou diminuir o tono da faixa com iPOD.
28- Botão CUE
Pressione o botão CUE durante a reprodução para voltar à posição onde a iniciou.
29- Botão PLAY/ PAUSA
Cada vez que pressionar o botão PLAY/ PAUSE, o funcionamento mudará de reprodução a pausa ou de pausa a reprodução.

30- OPEN/ CLOSE
Pressione-o para carregar ou retirar o disco. Cada vez que o pressionar, a bandeja de disco se abrirá ou fechará.
NOTA: O suporte de disco só se abrirá caso tenha sido apertado o botão parar ou pausar, anteriormente.

DIAGRAMA DE REFERÊNCIA DO PAINEL TRASEIRO

FUNÇÕES DO PAINEL TRASEIRO

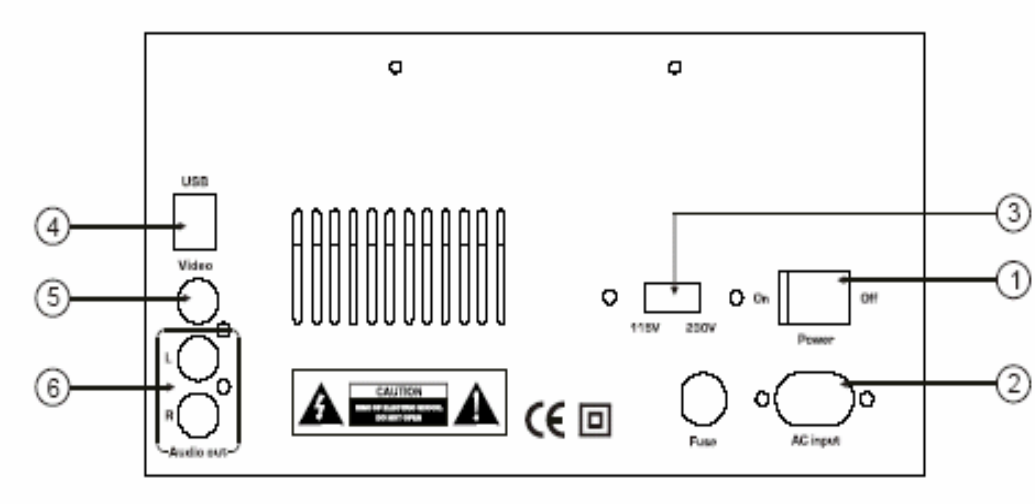

1- Botão POWER
Pressione a chave para ligar ou desligar o aparelho. Para desligar, pressione novamente.
2- CABO AC
Utilize este cabo para conectar o cabo de tensão AC com o aparelho.
3- CHAVE DA FONTE DE TENSÃO
Utilize este seletor para escolher a fonte de tensão adequada (alguns países possuem outras fontes de tensão)
4- USB
Conecte com o USB.
5- SAÍDA DE VÍDEO
6- SAÍDA DE ÁUDIO
Saída de áudio CD/IPOD. Conecte esta saída com a entrada do misturador.

GARANTIA

CONDIÇÕES DE GARANTIA

O equipamento DMP-3006ip possui uma garantia de 6 meses sobre as partes e a reparação, com exceção dos Crossfaders (90 dias).
As seguintes normas aplicam-se a partir do dia no qual o equipamento deixa a fábrica: A data da nota fiscal é considerada a data a partir da qual a garantia é efetiva.
Só as empresas aprovadas pelo DMP-3006iP podem trabalhar no equipamento. A garantia se tornará nula quando outros técnicos abram o aparelho.
Durante o período de garantia, os equipamentos defeituosos devem ser enviados através de correio pré-pago, na sua caixa original. DMP-3006iP devolverá os equipamentos através de correio pré-pago durante o primeiro ano da garantia. Depois, o custo do envio será pago pelo usuário.
Os potenciômetros possuem um período de vida útil limitado e não estão cobertos pelos fabricantes por mais tempo do que o uso normal.
Para todas as dúvidas e perguntas referentes à reparação, consulte o distribuidor local que estará qualificado para ajudá-lo a este respeito.

ESPECIFICAÇÕES:

Memória BUFFER anti-choque: 40 segundos.
Parâmetro de Pitch: +/- 12%
Fonte de tensão: 115 / 230 V 50/60 Hz
Consumo: 25 Watts
Medidas: 260 x 217 x 112 mm

CE